

Disney mobile

DM010SH
クイックスタート



Disneymobile

DM010SH

基本操作を
覚えたい

すぐに
使いたい

Disneyアプリ
をダウン
ロードしたい

裏面へ

Start

「お使いになる前に、同梱の
「**お願いが注意**」も必ずお読みください。

Disneyマーケットダウンロード



画面の指示に従って操作


My Disney Mobileのパスワードを登録した
あと、最新版をダウンロードしましょう。
※Googleアカウントでのログインが必要です。

電源ON/
初期設定

画面が自動消灯した
ときは、このキーを
押すと点灯します。

長く

はじめて電源を入れたときは、表示されま
せん(初期設定画面が表示されます)。

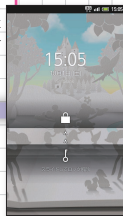


画面ロック状態



に軽く触れたまま

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。


ホーム画面

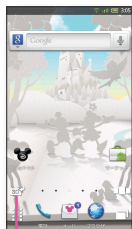

ホーム画面を3D表示



ホーム画面シート一覧を表示

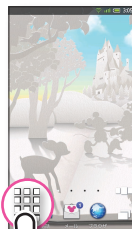

シート切替



ランチャー画面



ホーム画面を表示

ページ切替




おもなタッチ操作

タップ 	画面に軽く触れ、すぐに指を離します。項目を選んだり、画面のキーを実行するときなどに使います。	フリック 	画面に軽く触れ、上下左右に指を軽くはじきます。画面を切り替えるときなどに使います。
ドラッグ 	画面に軽く触れたまま、上下左右にゆっくりなぞります。画面ロックを解除するときなどに使います。	ピンチ 	2本の指で触れ、指を開いたり閉じたりします。画面を拡大/縮小するときなどに使います。

ホーム設定

ホーム画面をアレンジ

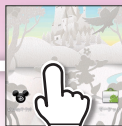


長く
(ロングタッチ)

日付と時刻

日時は自動設定されています。変更するとき、項目をタップして設定します。

位置情報

アプリケーションで位置情報が利用できるようにするには、GPS機能を使用します。

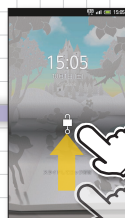

今までど
(画面ロック解除)



初期設定画面が
表示



項目をタップして
設定



設定後、次へを
タップ




GPS機能を使用
同意するの順にタップ



次へをタップ

各部の名前／キーのはたらき

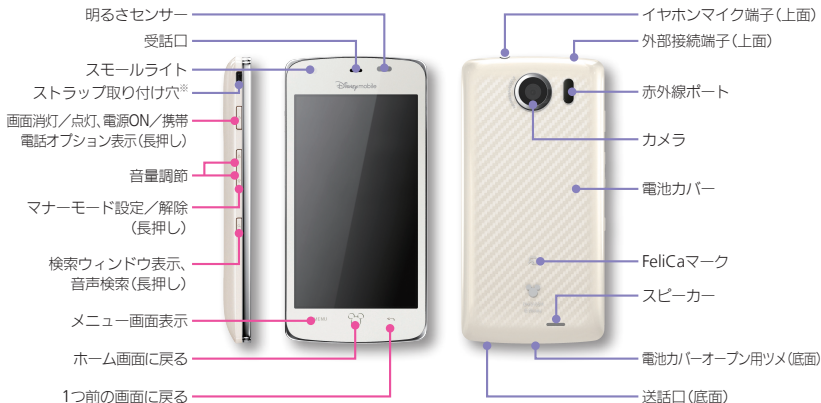

※ストラップ取り付け方法は、「お願いとご注意」をご覧ください。

基本的な使いかた


このケータイの基本操作を紹介しています。
お使いになる前に読み取ってください。




My Disney Mobile/ メール設定



Googleアカウントでのログインが必要です。

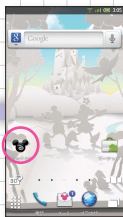

ホーム画面でDisney
マーケットをタップ

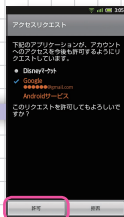

許可 同意する
OKの順にタップ



次へをタップ




パスワードなどを入力
→ 確認をタップ



登録をタップ

Eメール 送信

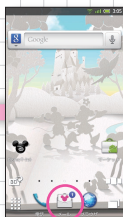

ホーム画面で
(メール)をタップ



新規作成を
タップ



人をタップ
→ 電話帳引用をタップ




相手をタップ
→ 宛先をタップ



件名を入力
→ 次へをタップ

受信メール 確認 → 返信

受信時には、着信音/バイブが鳴動し、画面上部にメールが表示されます。

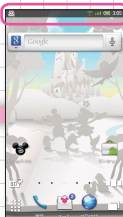

画面上部をタップ



受信メール通知を
タップ



確認するメールを
タップ



メール表示
(メッセージ画面)



返信をタップ

返信もメール



My Disney Mobileでは、メール設定（メールアドレス変更／迷惑メール設定など）や、料金確認、各種手続きなどが行えます。必要な項目をタップしたあと、画面の指示に従って操作してください。



Disneyマーケットを起動する
をタップ

MyDisneyMobile
をタップ

メール設定(アドレス・
迷惑メール等)をタップ

メールアドレス
変更



次のメールも利用できます。



ディズニーキャラクターを使った楽しいデコレメールが作成できます。



会社や自宅で利用しているPCメールを受受信できます。




Googleのウェブメールサービス「Gmail」を利用できます。



本文を入力

送信をタップ

送信開始

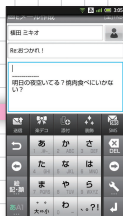

保存しているメールを確認するときは、ホーム画面で♥(メール)をタップしたあと、確認するフォルダ・メールの順にタップします。



フォルダをタップ



メールをタップ




本文を入力

送信をタップ

送信開始

接続するパソコンで「BeatJam」の設定が必要です。

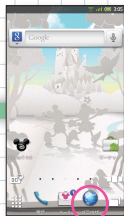

ホーム画面で
(ブラウザ)をタップ



ウェブ画面表示
→ MENU




ブックマーク
をタップ




オンラインマニュアル
をタップ


ウェブ画面でMENUを押すと、ブックマークの登録/利用のほか、ページ内検索や各種設定などが行えます。

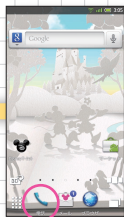


ホーム画面で
(電話)をタップ

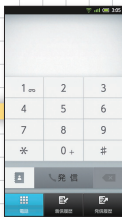

電話番号を入力

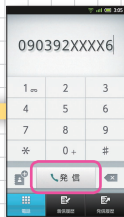

発信をタップ

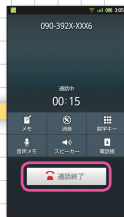

通話終了をタップ

通話を終了するまで


電話帳に登録していない相手との通話終了後、電話帳に登録をタップすると、電話帳に登録することができます。



かかってきた電話を受けるときは、応答をタップします。



●画面ロック中は、を右にドラッグします。

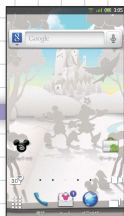

本機とパソコンを付属
のUSBケーブルで接続



USBストレージをONにする
OKの順にタップ



パソコンで音楽転送
→マウント解除



USBストレージをOFFにする
をタップ

「BeatJam」は下記のURLからダウンロードできます（インストールには同梱のシリアルナンバーが必要です）。

<http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/beatjam/index.html>

音楽は、次の操作で再生できます。

（ミュージックプレーヤー）をタップ

→再生する音楽をタップ(再生開始)

●（音楽・動画）でも再生できます。

電話帳



電話帳に相手の情報を登録し、利用できます。



新規登録

情報を入力

保存

はい

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

カメラ



簡単な操作で写真（静止画／3D静止画）を撮影できます。



被写体を画面に表示



撮影→保存

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ワンセグ



ワンセグ（テレビ）を視聴できます。



ワンセグテレビ

左右フリックで選局

※はじめてお使いになるときは、チャンネル設定が必要です。

赤外線送受信



赤外線を利用して、他の機器と情報をやりとりできます。



【例：受信操作】

受信

OK

相手側でデータ送信操作を実行

時計（アラーム）



世界時計やアラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。



アラーム

登録先をタップ

時刻

時刻を入力

OK

設定（端末設定）



このケータイの動作を設定できます。



【例：省エネ設定】

省エネ設定


とにかく省エネ

はい

※設定後に元に戻すには、個別の設定が必要です。

使い方ガイド(アプリ)

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

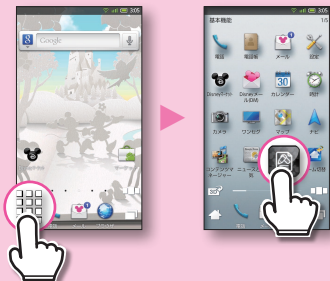

※以降は、画面の指示に従って操作してください。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<http://disneymobile.jp/support/download>
(PDF版もダウンロードできます。)

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ 総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から157(無料)
一般電話から☎0800-2222-157(無料)

■ Disneyマーケット、Disney公式アプリについて

ディズニー・インターネットサービス・カスタマーセンター

0570-00-1928(有料)
PHS・一部のIP電話・国際電話から045-522-1022(有料)
営業時間10:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

■ 紛失・故障受付

ソフトバンクカスタマーサポート

ディズニー・モバイル携帯電話から113(無料)
一般電話から☎0800-919-0113(無料)

■ スマートフォンの操作案内

スマートフォン テクニカルサポートセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から151(無料)
一般電話から☎0800-9192-151(無料)

■ 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

+81-3-5351-3491
(有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは無料)

2011年10月 第1版発行

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DM010SH

製造元：シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話の回収・リサイクルにご協力ください。

TINSJA846AFZZ
11J 25.1 YM MM20①